



Manometro MP 50 - MP 51

PUNTI CHIAVE

- Facile da usare
- Funzione HOLD
- Autospegnimento : 20 minuti
- Autozero manuale

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

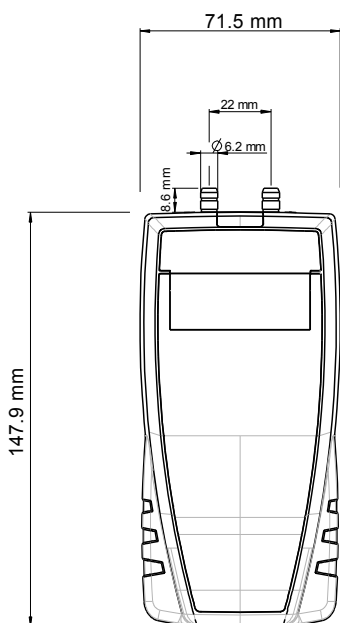

Materiale : ABS

Protezione : IP54

Display : 1 riga
LCD 1 x 5 cifre
Dimensioni: 50 x 20 mm

Dimensione Digit :
Valori: 9.2 mm
Unità : 4.7 mm

Peso : 200 g (con batterie)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	MP50	MP51
Unità di misura	Pa, mmH ₂ O, inWg, daPa	mmH ₂ O, kPa, inWg, mbar, mmHg, daPa
Range di misura	da -1000 a +1000 Pa	da -1000 a +1000 mmH ₂ O
Precisione*	±0.5% della misura ±2 Pa	±0.5% della misura ±2 mmH ₂ O
Risoluzione	1 Pa	da -200 a +200 mmH ₂ O : 0.1 mmH ₂ O oltre: 1 mmH ₂ O
Tempo di risposta	T63 = 0.3 s	
Temperatura di lavoro	da 0 a +50 °C	
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +80 °C	
Elemento di misura	Sensore piezoresistivo	
Alimentazione	4 batterie AAA LR03 1.5 V	
Durata della batteria	180 ore	
Conformità	Direttive CEM 2004/108/CE e NF EN 61010-1	

* Tutti i valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure eseguite alle stesse condizioni, o con la compensazione richiesta.

FORNITO CON

Gli strumenti sono forniti con un certificato di taratura, una valigetta e un tubo di silicone 2 x 1 m.



ACCESSORI

- Certificato di taratura
- Valigetta
- Custodia protettiva magnetica



MANUTENZIONE

Eseguiamo taratura, regolazione e manutenzione dei vostri strumenti per garantire un livello costante di qualità delle vostre misure. Essendo parte del Quality Assurance Standards, vi raccomandiamo di eseguire un controllo annuale.

GARANZIA

Gli strumenti hanno una garanzia di un anno per qualsiasi difetto di produzione (restituire al servizio post-vendita per la valutazione).

UTILIZZO DELLO STRUMENTO

Eeguire una misura

- Accendere lo strumento premendo « **On/Off/Hold** ».
Lo strumento visualizza il proprio nome « MP50 » o « MP51 », quindi viene eseguito un autozero. Al termine dell'autozero, il valore misurato viene visualizzato.
- Premere brevemente e in modo successivo « **Select** » per cambiare l'unità.
*Le unità disponibili per MP50 sono : Pa, mmH2 O, inWg, daPa.
Le unità disponibili per MP52 sono: mmH2 O, kPa, in Wg, mbar, mmHg, daPa.*

Eeguire un autozero manuale

Durante una misura:

- Rimuovere i tubi di pressione.
- Premere a lungo « **Select** ».
Lo strumento esegue un autozero, quindi torna al display di misura.

Congelare la misura

Durante la misura:

- Premere brevemente « **On/Off/Hold** » per congelare la misura.
- « **Hold** » appare sullo schermo e la misura è fissata.
- Premere di nuovo brevemente « **On/Off/Hold** » per uscire dalla funzione Hold.

Come cambiare le batterie

- Rimuovere il frontalino nel retro dello strumento.
- Sostituire le batterie usate con quelle nuove AAA LR03 1.5 V.
- Riposizionare il frontalino.

Tasto « Select »

Tasto « On/Off/Hold »



Una volta rispedito a KIMO, verrà assicurato il corretto smaltimento dello strumento, in rispetto dell'ambiente, secondo le linee guida 2002/96/CE relative a WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr